








SPLENDOR LED

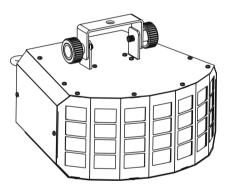

MANUEL D'UTILISATION

Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel avant toute utilisation.

TABLE DES MATIERES

- 1. Instructions de sécurité
- 2. Caractéristiques techniques
- 3. Installation de l'appareil
- 4. Fonctions principales
- 5. Fonctionnement de l'appareil
 - 5.1 Master/Slave
 - 5.2 Contrôleur CA8
 - 5.3 Contrôleur DMX universel
- 6. Configuration DMX 512
- 7. Connexion DMX 512
- 8. Dépannage de l'appareil
- 9. Entretien de l'appareil

1. Instructions de sécurité

Lire attentivement les consignes ci-après. Elles contiennent des informations importantes sur la sécurité de l'installation ainsi que sur l'utilisation et la maintenance de l'équipement.

- Conservez le présent manuel avec l'équipement pour référence ultérieure. En cas de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que le présent manuel soit joint à l'équipement afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en gardes relatives à la sécurité.
- Avant tout première utilisation, déballez le set et vérifiez qu'il n'y ait pas eu de dommages pendant le transport.
- Avant tout première utilisation, assurez-vous que l'alimentation soit compatible à la tension locale.
- Il est important de relier le conducteur jaune/vert à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de faire toute réparation ou entretien de l'appareil.
- Il est important de maintenir la température ambiante à un maximum de 40 ℃. Au delà de cette température, vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil.
- Si vous rencontrez des problèmes à l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil.
 N'essayez pas de réparer l'appareil par vous même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent engendrer des dommages. Il est important de contacter votre revendeur pour toute réparation. Toujours utiliser des pièces de même type.
- Ne pas connectez l'appareil à un dimmer.
- Ne touchez aucun fil électrique pendant l'utilisation, vous pourriez recevoir un choc électrique.
- Pour prévenir tout risque de chocs électriques ou de feux, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du soleil. Ceux-ci pouvant causer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil et entraîner des dommages importants.
- Il est IMPERATIF de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séguelles oculaires.


2. Caractéristiques techniques

- Equipé de 2 x LED RGB 10W, faisceaux multi couleurs puissants, effets laser, effets fabuleux
- Programmes intégrés sous configuration Master/Slave et déclenchés au son de la musique
- Effet Strobe et Dimmer
- Contrôleur CA8 en option
- Affichage LED
- Idéal pour les clubs, pubs, bars, DJ's
- Alimentation: 230V ~ 50Hz

Consommation : 34WLED : 2 x LED RGB 10W

• Dimensions : 296 x 271 x 140 mm


• Poids: 3.8kg

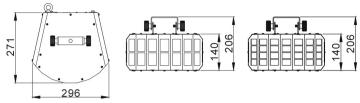

3. Installation de l'appareil

L'appareil doit être installé grâce aux trous placés sur la lyre de fixation. Nous vous recommandons de bien vouloir veiller à ce que l'appareil soit solidement fixé afin que celuici ne ressente aucune vibration pendant que l'appareil est en marche. Il ne doit pas glisser. Assurez-vous que la structure sur laquelle l'appareil est fixé est suffisamment solide pour soutenir un poids de 10 fois supérieur à l'appareil. Assurez-vous que les élingues de sécurité puissent soutenir un poids de 12 fois supérieur au poids de l'appareil.


L'installation doit être faite par des professionnels. Assurez-vous que les appareils soient installés hors de portée de toute personne.

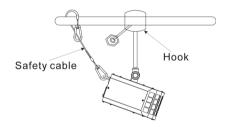

4. Fonctions principales

Pour sélectionner n'importe quelles fonctions de l'appareil, appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction. L'affichage clignote. Utilisez les boutons **DOWN** et **UP** pour changer le mode. Une fois que le mode souhaité a été sélectionné, appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'activer. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **MENU**, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Les fonctions principales sont détaillées ci-dessous

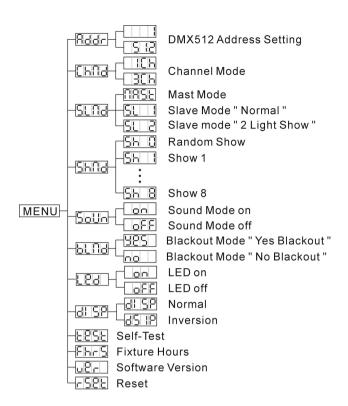

Le réglage de l'adresse DMX 512

Appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'a ce que Rodo s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton ENTER. L'affichage clignote. Utilisez les boutons DOWN et UP pour changer l'adresse DMX 512. Une fois l'adresse sélectionnée, appuyez sur le bouton ENTER pour la valider. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Le mode Channel

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que Land s'affiche. Appuyez ensuite sur ENTER. L'affichage clignote. Utilisez DOWN et UP pour sélectionner le mode (1) (1 canal) ou 30 (3 canaux). Une fois le mode choisi, appuvez sur **ENTER** pour valider. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que La s'affiche. Appuyez sur ENTER. L'affichage clignote Utilisez DOWN et UP pour sélectionner LASE (master), La (slave 1) ou La (slave 2). Une fois le mode choisi, appuyez sur ENTER pour valider. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que Shad s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER. Utilisez les boutons DOWN et UP pour sélectionner Shad (Random show / au hasard) ou Shad (Show 1) ou Shad (Show 2) ou Shad (show8). Une fois le mode choisi, appuyez sur ENTER pour valider. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.
Appuyez sur MENU jusqu'à ce que s'affiche. Appuyez sur ENTER , l'affichage clignote. Utilisez DOWN et UP pour choisir le mode (mode SOUND activé) ou le mode F (mode SOUND désactivé). Appuyez sur ENTER pour valider. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus

de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Le mode Blackout

Appuyez sur MENU jusqu'à ce que bund s'affiche. Appuyez sur ENTER, l'affichage clignote. Utilisez **DOWN** et **UP** pour choisir le mode <u>URS</u> (blackout activé) ou <u>no</u> (blackout désactivé). Appuyez sur ENTER pour valider. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

L'affichage à LED Appuyez sur MENU jusqu'à ce que s'affiche. Appuyez sur ENTER, l'affichage clignote. Utilisez DOWN et UP pour choisir le mode (affichage LED activé) ou le mode (affichage LED désactivé). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur ENTER pour valider. A défaut, vous allez retourner automatiquement sur le menu des fonctions principales sans aucun changement enregistré si vous attendez plus de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.
Le mode affichage inversé Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que GISP clignote. Utilisez les boutons DOWN et UP pour sélectionner GISP (affichage normal) ou GISP (affichage inversé). Appuyez sur le bouton ENTER pour valider votre choix. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.
Le Mode Test Automatique Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que LESE s'affiche et clignote. Appuyez ensuite sur le bouton ENTER. L'affichage indique que l'appareil se met en mode test grâce au programme pré-enregistré. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Le mode FhRS

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que FhrS s'affiche et clignote. Appuyez sur le bouton ENTER. L'affichage indique le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

La version du Logiciel

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que uer s'affiche et clignote. Appuyez sur le bouton ENTER. L'affichage indique le numéro de la version utilisée par l'appareil. Appuyez sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que 522 s'affiche et clignote. Appuyez sur le bouton ENTER. Tous les canaux de l'appareil vont retourner en position normale. Appuyez

sur le bouton MENU, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Remarque : Ajustement de la position de départ Home Position Adjust

Appuyer sur le bouton ENTER pendant 5 secondes. Le mot "OPAN" s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour valider. Puis utiliser les boutons DOWN et UP pour aiuster la position de départ (-127 - 127) du moteur. Une fois votre choix effectué, appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer vos réglages. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir sans avoir fait aucun changement.

5. Le fonctionnement de l'appareil

L'appareil peut fonctionner de trois manières différentes : en mode Master/Slave, accompagné du contrôleur CA-8 ou d'un contrôleur DMX universel.

Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil pour changer l'adresse DMX, la nouvelle adresse DMX prendra effet immédiatement. A chaque fois que vous allumez l'appareil, « L308 » s'affiche. L'appareil est prêt à recevoir un signal DMX et à activer les programmes préenregistrés.

5.1. Master/Slave

En configuration MASTER/SLAVE, en reliant toutes les unités, le premier appareil de la chaîne va contrôler les autres appareils en déclenchant un effet de lumière au son de la musique. Cette fonction est intéressante dès lors où vous voulez réaliser une démonstration instantanée.

Vous devez configurer le 1^{er} appareil en mode master PRSE et sélectionner SH 0 (random show / au hasard). Shall (show 1) ou ... Shall (show 8).

L'entrée DMX de l'appareil ne sera raccordée à rien d'autre. La LED master restera allumée et la LED son se déclenchera au son de la musique.

Les autres unités devront être configurées en mode slave 511 (normal) ou 512 (2 light show). Leurs câbles DMX devront être reliés à la prise jack. La LED sera allumée en continu.

2- Light Show

En mode Slave. Slave1 signifie que l'appareil fonctionne en tant que appareil MASTER alors que Slave 2 SLI signifie qu'il y a 2 light show. Afin de créer une démonstration plus importante, vous pouvez sélectionner Slave 2 512 sur le deuxième appareil pour avoir un effet de mouvements plus contrasté, même si vous n'utilisez que 2 appareils.

5.2 Le mode autonome (télécommande CA-8)



Vous pouvez utiliser la télécommande CA-8 seulement en mode MASTER/SLAVE. En reliant le câble de la télécommande à l'entrée DMX du

premier appareil, vous contrôlez toutes les autres unités et par conséquent toutes les fonctions et les modes de ces mêmes unités.

Blackout	Blackout de l'appareil		
Fonctions	Strobe Synchro Strobe désynchro Sound Strobe	Sélection du Show (Show 1-8)	Select ion de la vitesse 1. Lent 2. Moyen 3. Rapide
Mode	Sound/Strobe (LED éteinte)	Show (LED allumée)	LED clignotante

5.3. Contrôleur DMX universel

Si vous utilisez un contrôleur DMX universel pour contrôler les unités, vous devez régler l'adresse DMX de 1 à 512 pour que les unités puissent recevoir le signal DMX. Appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que de s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER**. L'affichage clignote. Utilisez les boutons **DOWN** et **UP** pour changer l'adresse DMX 512. Une fois l'adresse sélectionnée, appuyez sur le bouton **ENTER** et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'affichage s'arrête de clignoter ou bien attendre 8 secondes pour que l'adresse s'enregistre automatiquement. Appuyez sur le bouton **MENU**, si vous désirez retourner à toutes les fonctions principales sans avoir fait de sélection.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour régler l'adresse DMX des quatre premiers appareils.

1 canal	4
3 canal	


6. Configuration DMX 512

Mode 1 / 3 canaux

DMX512 Configuration			
Ch1	Ch1	Ch2	Ch3
Chase	Dimmer/Strobe	Color	Rotation
250-255 Random Chase 230-249 Chase 11 210-229 Chase 9 170-189 Chase 8 150-169 Chase 7 130-149 Chase 6 110-129 Chase 5 90-109 Chase 4 70-89 Chase 3 50-69 Chase 2 30-49 Chase 1 0-29 OFF	248-255 On +++ 200-247 ++ + 0-199	248-255 Color 32 240-247 Color 31 232-239 Color 30 224-231 Color 29 216-223 Color 28 208-215 Color 27 200-207 Color 26 192-199 Color 25 184-191 Color 24 176-183 Color 22 160-167 Color 21 152-159 Color 20 144-151 Color 19 136-143 Color 18 128-135 Color 17 120-127 Color 16 112-119 Color 16 112-119 Color 15 104-111 Color 14 096-103 Color 13 088-095 Color 12 080-087 Color 11 072-079 Color 10 064-071 Color 9 056-063 Color 3 048-055 Color 7 040-047 Color 6 032-039 Color 5 024-031 Color 6 032-039 Color 5 024-031 Color 3 008-015 Color 2 000-007 Color 1	246-255

7. Connexion DMX 512

Le mode DMX512 est couramment utilisé pour réaliser des effets de lumières. 512 est le nombre maximum de canaux.

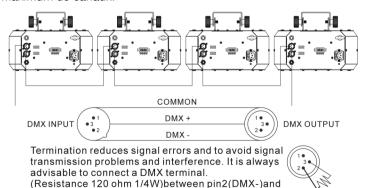

pin3(DMX+) of the last fixture.

 Sur le dernier appareil, le câble DMX doit avoir un bouchon de terminaison afin de réduire les défauts du signal. Il faut alors souder une résistance de 120 Ohm 1/4W entre la borne 2 (DMX-) et la borne 3 (DMX+) dans une prise XLR 3 points. Raccordezla à la sortie DMX du dernier appareil

- 2. Faîtes une chaine avec les appareils en connectant la sortie de la prise XLR de l'appareil à l'entrée de l'appareil suivant. Le câble ne doit pas être branché à un câble en Y. Des câbles inappropriés ou endommagés, des joints soudés ou des connecteurs rouillés peuvent facilement être à l'origine de la déformation du signal et couper le système.
- La sortie DMX et les connecteurs d'entrée sont traversés par le courant pour maintenir le circuit DMX.
- 4. Chaque unité doit avoir une adresse DMX réglée pour recevoir les données envoyées par le contrôleur. Le nombre d'adresse est entre 0-511 (habituellement 0 et 1 sont égaux à 1)
- 5. Les 3 points XLR sont plus utilisés que les 5 points XLR.

3 points XLR: Borne 1: La terre, Borne 2: signal négatif (-), Borne 3: signal positif (+)

5 points XLR : Borne 1: La terre, Borne 2: signal négatif (-), Borne 3: signal positif (+)

Borne 4/5 : non utilisé

8. Dépannage de l'appareil

Vous trouverez ci-dessous une liste de problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre appareil. Nous vous apportons quelques suggestions pour remédier facilement à la situation.

A. L'appareil ne fonctionne pas, il n'y a pas de lumière

- 1. Vérifiez la tension sur le connecteur principal.
- 2. Vérifiez la puissance et le fusible principal.

B. L'appareil ne répond pas au contrôleur DMX

- 1. La LED DMX doit être allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connecteurs et les câbles pour voir si le raccordement est correct.
- Si la LED DMX est allumée et que le canal ne répond pas, vérifiez les réglages de l'adresse et la polarité du signal DMX.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le signal DMX mais de façon intermittente, vérifiez les connecteurs ou la carte électronique de l'appareil défaillant ainsi que de l'appareil précédent.
- 4. Essayer d'utiliser un autre contrôleur DMX.
- 5. Vérifiez l'absence d'interférences entre les câbles électriques.

C. Les appareils ne répondent pas à la télécommande CA-8

1. Vous pouvez avoir une coupure dans le câblage DMX. Vérifiez les LED pour savoir si elles fonctionnent correctement en mode MASTER/SLAVE.

12

2. L'adresse DMX de l'appareil est fausse. Enregistrez de nouveau la bonne adresse

D. Les appareils ne répondent pas à la musique

- 1. Assurez-vous que les appareils ne reçoivent pas de signal DMX
- 2. Vérifiez si le micro fonctionne en tapotant dessus.

E. Un des canaux ne fonctionne pas correctement

- Le moteur pas à pas est peut être endommagé ou le câble connecté à la carte est peut être cassé.
- 2. Le circuit intégré d'entrainement du moteur sur la carte est peut être usagé.

9. Entretien de l'appareil

Le nettoyage de l'appareil (système d'optique interne) doit être fait régulièrement pour que le rendu lumineux soit optimum. La fréquence du nettoyage de l'appareil dépend essentiellement de l'environnement dans lequel l'appareil est installé : pièces humides, enfumées ou sales. De telles conditions peuvent être à l'origine de l'accumulation de poussière sur les lentilles de l'appareil.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et utilisez un liquide de nettoyage pour vitres.
- Il est toujours recommandé d'essuyer correctement toutes les pièces de l'appareil.
- Nettoyez le système optique externe au moins tous les 20 jours. Nettoyez le système optique interne au moins une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois.







TABLE OF CONTENTS

- 1. Safety Instructions
- 2. Technical Specifications
- 3. Installation
- 4. How to set the unit
- 5. How to control the unit
- 6. DMX 512 Configuration
- 7. DMX 512 Connections
- 8. Troubleshooting
- 9. Fixture Cleaning

1. Safety Instructions



WARNING

Please read the instructions carefully which includes important information about the installation, operation and maintenance.

- Please keep this User Manual for future consultation. If you sell the fixture to another user, be sure that they also receive this instruction booklet.
- Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the fixture.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the fixture.
- It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.
- Disconnect main power before servicing and maintenance.
- Maximum ambient temperature is Ta: 40^o. Don't operate it where the temperature is higher than this.
- In the event of serious operating problem, stop using the fixture immediately. Never try to repair the fixture by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. Always use the same type spare parts.
- Do not connect the device to any dimmer pack.
- Do not touch any wire during operation and there might be a hazard of electric shock.
- To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose the fixture to rain or moisture.
- The housing must be replaced if they are visibly damaged.
- Do not look directly at the LED light beam while the fixture is on.
- There are no user serviceable parts inside the fixture. Do not open the housing or attempt any repairs by yourself. In the unlikely event your fixture may require service, please contact your nearest dealer.
- Due to the magnifying type lens, please keep the lens out of contact with direct sunlight. Direct sunlight can cause heat to build up inside of the unit, which will seriously damage unit.
- You should never look at the beam light directly in order not to risk any visual disorders.

2. Technical Specifications

- Fitted with 2 x 10W tri-color LEDs, the DMX Fury LED fills the entire room with powerful and laser-like muticolor beams, delivering fabulous effects.
- Great built-in lighting shows under Master/Slave and Sound Active
- Full range dimmer and variable strobe effects.
- Optional CA-8 easy controller for enjoying instant lighting shows at you fingertips
- LED display for easy navigation
- Idear for discothegues, clubs, bars, parties, Mobile DJs, etc.


• Input Voltage : AC 230V 50Hz

• Power consumption : 34W


• LED: 2 x 10W Tri-color LEDs 30000hrs rated

• **Dimension**: 296 x 271 x 140 mm

• Weight 3.8kgs

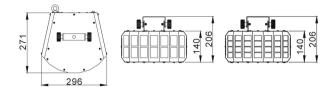

3. Installation

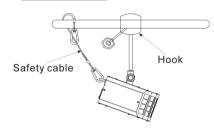

The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight. Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture.


The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it.

4. How to set the unit

4.1 Main Function

To select any functions, press **MENU** button until the required one is shown on the display. Select the function by **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to change the mode. Once the required mode has been selected, press **ENTER** button to setup or it will automatically return to the main functions without any change after idling 10 seconds. Back to the functions without any change press **MENU** button.

The main functions are shown below:

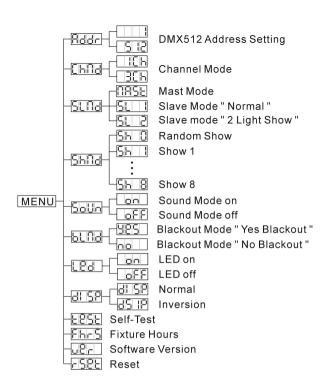

DMX 512 Address Setting

Press the **MENU** button up to when the **DOWN** is shown on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to change the DMX 512 address. Once the address has been selected, press **ENTER** button to setup or automatically exit menu mode without any change after 10 seconds. Back to the previous functions without any change press **MENU** button.

Channel Mode

Press the **MENU** button up to when the button is shown on the display. Pressing **ENTER** button, Use **DOWN** and **UP** button to select the button (1 channel) or button (3 channels) mode. Once select, press the **ENTER** button to setup or automatically exit menu mode without any change after 10 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button

5L08 Slave Mode

Press the **MENU** button up to when the **Strod** is shown on the display. Pressing **ENTER** button, Use **DOWN** and **UP** button to select the **CRSE** (master) or **Strod** (slave 1) or **Strod** (Slave 2) mode. Once select, press the **ENTER** button to setup or automatically

exit menu mode without any change after 10 seconds. To go back to the functions without any change press the ${\bf MENU}$ button

Show Mode

Press the **MENU** button up to when the **Shill** is shown on the display. Pressing **ENTER** button, Use **DOWN** and **UP** button to select the **Shill** (Random show) or **Shill** (show 1) or **Shill** (Show 2) or ... or **Shill** (show8). Once select, press **ENTER** button to store or automatically exit menu mode without any change after 10 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button

Sound Sound

Press the **MENU** button up to when the button is shown on the display. Pressing **ENTER** button, Use **DOWN** and **UP** button to select the cond (sound on) or cond (sound off). Once select, press **ENTER** button to setup or automatically exit menu mode without any change after 10 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button

BLIId Blackout mode

Press the **MENU** button up to when the **build** is shown on the display. Pressing **ENTER** button, Use **DOWN** and **UP** button to select the **BES** (blackout) or **no** (normal). Once select, press **ENTER** button to setup or automatically exit menu mode without any change after 10 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button.

LED display

Press the **MENU** button up to when the button on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to select (display on) or (display off) mode. Once select, press **ENTER** button to setup or exit menu mode without any change after 10 seconds. Back to the functions without any change press **MENU** button again.

Display Inverse

Press **MENU** button until is blinking on the display. Use **DOWN** and **UP** button to select (normal) or (inverse), press **ENTER** button to setup. Back to the functions without any change press **MENU** button.

EBSE Self-Test

Press the **MENU** button up to when the <u>ESSE</u> is blinking on the display. Pressing **ENTER** button and the unit will run the built-in programmer for self-test. To go back to the functions press the **MENU** button.

Fh-5 Fixture Hours

Press the **MENU** button up to when the Fhrs is blinking on the display. Pressing **ENTER** button and the display will show the number of working hours of the unit. To go back to the functions press the **MENU** button.

Software version

Press the **MENU** button up to when the ullimit is blinking on the display. Pressing **ENTER** button and the display will show the version of software of the unit. To go back to the functions press the **MENU** button.

-50L Res

Press the **MENU** button up to when the FSPL is blinking on the display. Pressing **ENTER** button and all the motors will back to their home position.

4.2 Home Position Adjust

Press **Enter** button for about 5 seconds, "OPAN" will shown on the display, press **ENTER** button to confirm, then use **DOWN** and **UP** button to adjust the home position (-127 - 127) of the motor. Once the position has been selected, press the **ENTER** button to setup or exit the offset mode without any change press the **MENU** button.

5. How To Control The Unit

You can operate the unit in three ways:

- 1. By master/slave built-in preprogrammed function
- 2. By easy controller
- 3. By DMX controller

No need to turn the unit off when you change the DMX address, as new DMX address setting will be effected at once. Every time you turn the unit on, it will show "L308" on the display. After that the unit will be ready to receive DMX signal or run the built in programs.

5.1 Master/Slave Built In Preprogrammed Function

By linking the units in master/slave connection, the first unit will control the other units to give an automatic, sound activated, synchronized light show. This function is good when you want an instant show. You have to set the first unit in master mode and select and select (show 1) or ...or (show 8). Its DMX input jack will have nothing plugged into it, and Its master LED will be constantly on and sound LED will flash to the music. The other units will have to select (normal) or (2 light show) mode, Their DMX cables plugged into the DMX input jacks (daisy chain) and the slave led lights will constantly on.

2-light show

In slave mode, state means the unit works as the master unit and state means 2-light show. In order to create a great light show, you can set state on the second unit to get contrast movement to each other, even if you have two units only.

5.2 Easy Controller (by CA-8)

The easy remote control is used only in master/slave mode. There is a terminator for connect the easy controller inside the fixture. By connecting the cable into DMX IN waterproof cable entry gland to the CA-8 terminator of the first fixture, you will find that the remote control on the first fixture will control all the other fixtures for Stand by, Function and Mode functions.



Blackout	Blackout the unit		
Function	SynchroStrobe Asynchro Strobe Sound Strobe	Select Show (Show 1-8)	Select Speed 4. Slow 5. Middle 6. Fast
Mode	Sound/Strobe (LED OFF)	Show (LED ON)	LED blinking

5.3 DMX Controller

Using universal DMX controller to control the units, you have to set DMX address from 1 to 512 channel so that the units can receive DMX signal.

Press the **MENU** button up to when the **Pddr** is showing on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to change the DMX512 address. Once the address has been selected, press and keep **ENTER** button pressed up to when the display stops blinking or storing automatically 8 seconds later. To go back to the functions without any change press the **MENU** button again. If you use please refer to the following diagram to address your DMX512 channel for the first 4 /2 units.

1 channel mode:	
3 channels mode:	


6. DMX512 Configuration

1 & 3-CH modes:

DMX512 Configuration			
Ch1	Ch1	Ch2	Ch3
Chase	Dimmer/Strobe	Color	Rotation
250-255 Random Chase 230-249 Chase 11 210-229 Chase 9 170-189 Chase 8 150-169 Chase 7 130-149 Chase 6 110-129 Chase 5 90-109 Chase 3 50-69 Chase 2 30-49 Chase 1 0-29 OFF	248-255 On 444 200-247 44 44 4	248-255 Color 32 240-247 Color 31 232-239 Color 30 224-231 Color 29 216-223 Color 28 208-215 Color 27 200-207 Color 26 192-199 Color 25 184-191 Color 24 176-183 Color 22 160-167 Color 21 152-159 Color 20 144-151 Color 19 136-143 Color 18 128-135 Color 17 120-127 Color 16 112-119 Color 16 112-119 Color 17 120-127 Color 16 112-119 Color 17 200-107 Color 10 064-071 Color 11 072-079 Color 11 072-079 Color 10 064-071 Color 9 056-063 Color 13 088-095 Color 12 080-087 Color 10 064-071 Color 9 056-063 Color 10 064-071 Color 9 056-063 Color 5 024-031 Color 5 024-031 Color 5 024-031 Color 4 016-023 Color 3	246-255

7. DMX512 Connections

The DMX512 is widely used in intelligent lighting control, with a maximum of 512 channels.

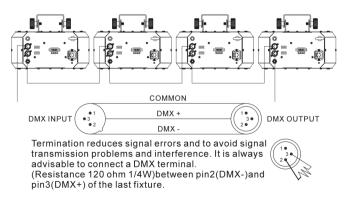

1. Connect the fixture together in a "daisy chain" by XLR plug cable from the output of the fixture to the input of the next fixture. The cable cannot be branched or split to a "Y"

- cable. Inadequate or damaged cables, soldered joints or corroded connectors can easily distort the signal and shut down the system
- 2. The DMX output and input connectors are pass-through to maintain the DMX circuit when one of the units' power is disconnected.
- 3. At last fixture, the DMX cable has to be terminated with a terminator to reduce signal errors. Solder a 120-ohm 1/4W resistor between pin 2(DMX-) and pin 3(DMX+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last fixture.
- 4. Each lighting fixture needs to have an address set to receive the data sent by the controller. The address number is between 0-511 (usually 0 & 1 are equal to 1).
- 5. 3 pin XLR connectors are more popular than 5 pins XLR.
 - 3 pin XLR: Pin 1: GND, Pin 2: Negative signal (-), Pin 3: Positive signal (+)
 - 5 pin XLR: Pin 1: GND, Pin 2: Negative signal (-), Pin 3: Positive signal (+),

Pin4/5: not used

8. Troubleshooting

Following are a few common problems that may occur during operation. Here are some suggestions for easy troubleshooting:

A. The fixture does not work, no light

- 1. Check the connections of power and main fuse.
- 2. Measure the mains voltage on the main connector.

B. Not responding to DMX controller

- 1. DMX LED should be on. If not, check DMX connectors, cables to see if link properly.
- 2. If the DMX LED is on and no response to the channel, check the address settings and DMX polarity.
- 3. If you have intermittent DMX signal problems, check the pins on connectors or on PCB of the fixture or the previous one.
- 4. Try to use another DMX controller.
- 5. Check if the DMX cables run near or run alongside to high voltage cables that may cause damage or interference to DMX interface circuit.

C. Some fixtures don't respond to the easy controller

- You may have a break in the DMX cabling. Check the LED for the response of the master/ slave mode signal.
- 4. Wrong DMX address in the fixture. Set the proper address.

D. No response to the sound

- 3. Make sure the fixture does not receive DMX signal.
- 4. Check microphone to see if it is good by tapping the microphone.

E. One of the channels is not working well

- 1. The stepper motor might be damaged or the cable connected to the PCB is broken.
- 2. The motor's drive IC on the PCB might be out of condition.

9. Fixture Cleaning

The cleaning of internal must be carried out periodically to optimize light output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the fixture's optics.

- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
- · Always dry the parts carefully.
- Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days.







22 23